

AVERTISSEMENT

- Ne rien placer sur le haut du distributeur. L'unité démarre automatiquement. Rester à l'écart.
- L'unité de socle ne doit à aucun moment être immergée dans l'eau, cela endommagerait ses composants électroniques.

DÉPANNAGE

- 1) S'il n'y a **pas d'affichage** apparent, mettez l'appareil sous tension. Reportez-vous à la mise en marche dans les instructions de programmation.
- 2) Si l'**horloge clignote**, l'unité a subi une coupure d'alimentation et a perdu son réglage d'heure exacte.
 - a. Remettez-la à l'heure.
- 3) Si "**MEALS**" clignote, cela indique que l'unité n'a pas livré toute la quantité d'aliments programmée pour ce repas.
 - a. Coupez l'appareil, videz sa trémie et démontez-la du socle.
 - b. Cherchez un blocage par des aliments dans la gorge de socle.
 - c. Débloquez le bouchon.
 - d. Remontez l'appareil.
 - e. Remettez en marche et restaurez l'heure exacte.
- 4) Si le voyant "**Low Battery**" est éclairé :
 - a. Coupez l'appareil.
 - b. Remplacez les batteries.
 - c. Remettez en marche et restaurez l'heure exacte.

REMARQUE : Toutes les programmations antérieures de repas sont conservées et n'ont pas à être reprogrammées.

CONSEILS POUR FAMILIARISER L'ANIMAL

Comment faire pour que votre animal utilise ce nouveau distributeur automatique.

Certains animaux peuvent avoir besoin d'une période d'adaptation pour s'accoutumer à leur nouveau distributeur automatique. S'il s'avère que votre chien ou chat a besoin d'une période d'adaptation, suivez les étapes suivantes :

- 1) Placez le nouveau contrôleur de portions LeBistro® près de l'écuelle de votre animal ou du distributeur existant (*ne le mettez pas sous tension*).
- 2) Placez des aliments directement dans le bol du nouveau distributeur de portions LeBistro® (*juste pour une certaine durée afin de permettre le changement d'habitudes*).
- 3) Continuez de nourrir l'animal dans son ancienne écuelle (*juste pour une certaine durée afin de permettre le changement d'habitudes*).
- 4) Une fois que votre animal commence à manger dans le nouveau contrôleur de portions LeBistro®, enlever son ancienne écuelle, et commencer à utiliser à la place juste le nouveau distributeur de portions.

REMARQUE : La durée d'accoutumance pour votre animal peut être aussi courte qu'une journée ou aussi longue qu'une quinzaine de jours, suivant la personnalité de votre animal. Vous pouvez aussi habituer votre animal au nouveau contrôleur de portions LeBistro® en mettant des petites friandises dans son bol.

PIÈCES DE RECHANGE

Un adaptateur d'alimentation CA pour USA et Europe est disponible sur www.petmate.com

Des bols de rechange sont proposés sur www.petmate.com

Des trémies de rechange sont proposées sur www.petmate.com

GARANTIE

1 an de garantie limitée

PAYS D'ORIGINE

Toutes les pièces sont fabriquées et assemblées en Chine.

Tout l'emballage est fabriqué et imprimé en Chine.



LeBistro®

PORTION CONTROL FEEDER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

Montage de la trémie sur le socle :

- 1) Alignez la trémie avec le socle.
- 2) Insérez la trémie dans le socle.
- 3) Tournez la trémie pour la verrouiller en place.


Montage du couvercle sur la trémie :

- 1) Alignez les flèches du couvercle avec celles de la trémie.
- 2) Placez le couvercle sur la trémie.
- 3) Tournez le couvercle pour le verrouiller en place.

Montage de bol dans le socle :

- 1) Insérez le bol dans le socle.
- 2) Abaissez le bol dans les crochets de retenue du socle.

(Assurez-vous que le distributeur de portions LeBistro® soit placé sur une surface plane)

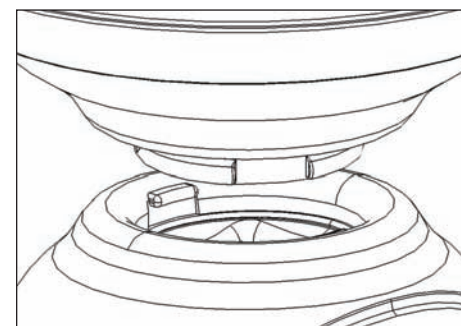

Vue rapprochée du verrouillage par rotation de trémie sur socle.

SPÉCIFICATIONS :

Programmation

- Incréments de 1/4 de tasse, soit 1 tasse entière pour la rotation complète
- Chaque portion de repas est ajustable par incréments de 1/4 de tasse, pour une quantité totale par repas de 1/4 à 3 tasses.
- Délivrance des repas par défaut : matin à 6 H, mi-journée à 12 H, soir à 18 H. Tous les repas sont prédéterminés pour des 1/2 tasse.

Dimensions assemblé



Longueur 40 x largeur 25,4 x hauteur 45,7 cm (15,75x10,00x18,00).

Capacité totale

- Trémie (seule) contenant 3,9 kg (8,55 lbs) de variété type d'aliments secs.
- Avec unité de socle complètement remplie, bol et roue contiendront 0,7 kg (1,55 lbs) de plus. .

Dosage par la roue de distribution

- Incréments de 1/4 de tasse, soit 1 tasse entière pour la rotation complète

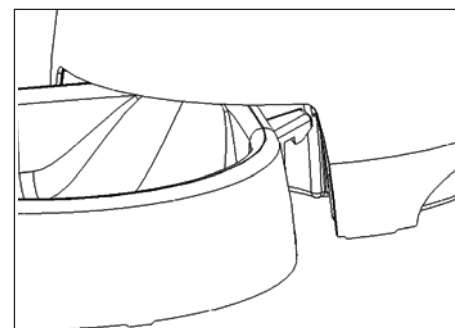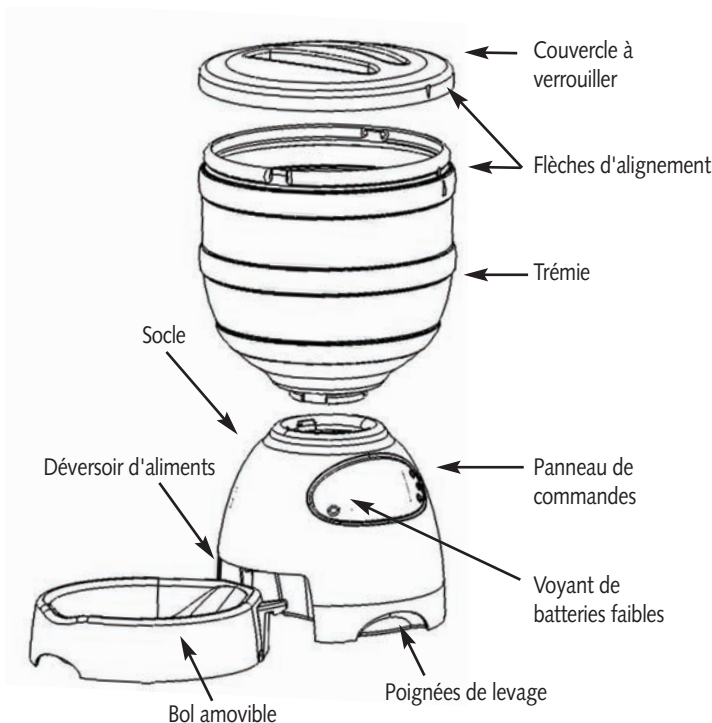

Vue rapprochée de l'accrochage du bol dans le socle.

Poids total

- Poids 1,59 kg (3,50 lbs), assemblé sans batteries ni aliments.

Alimentation

- Nécessite TROIS batteries type D (rechargeables). Elle ne sont PAS incluses.
- N'utilisez que des batteries alcalines.
- La durée de service estimée d'un jeu de batteries est de 6 mois maximum.

Remarque : Convertisseur d'alimentation secteur/continu disponible comme accessoire, pouvant se commander en ligne sur www.petmate.com

Types d'aliments


- Aliments secs pour chien ou chat uniquement.
- **N'utilisez PAS** d'aliments en boîte, ni d'aliments humides pour chien ou chat.
- **N'utilisez PAS** d'aliments semi-humides pour chien ou chat, ni de friandises

PROGRAMMATION

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Installation des batteries

- 1) Retournez le socle et ôtez le cache-batteries.
- 2) Installez 3 batteries alcalines neuves de type D. (*Respectez bien les polarités de positif et négatif repérées*)
- 3) Remettez le cache-batteries en place en l'encliquetant bien.

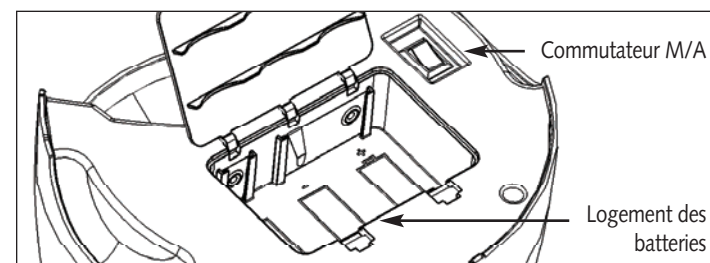

Mise en marche de l'unité:


- 1) Appuyez sur le côté (-) du commutateur marche/arrêt pour le basculer (Il est situé en bas du socle).
- 2) Positionnez l'unité avec son côté droit vers le haut (L'afficheur à LCD doit être en face de vous). **REMARQUE** : L'horloge va automatiquement faire clignoter "12:00 A.M.".
- 3) Actionnez la touche **ENTER** pour définir l'heure exacte, seuls les chiffres **HEURES** clignotent.
- 4) Utilisez les touches de flèches **Haut/Bas** pour modifier l'heure (Jusqu'à l'affichage de l'heure exacte).

REMARQUE : L'horloge va automatiquement affecter A.M. ou P.M. au cours de votre balayage des heures.

- 5) Actionnez de nouveau la touche **ENTER** et c'est les chiffres des **MINUTES** qui vont clignoter.
- 6) Utilisez les touches de flèches **Haut/Bas** pour modifier les MINUTES de l'heure exacte.
- 7) Actionnez de nouveau la touche **ENTER** une fois la mise à l'heure de l'horloge faite.

REMARQUE : L'horloge est configurée après la définition des minutes, et l'unité est maintenant en **mode automatique**. Pendant ce réglage d'heure exacte, si la programmation est incomplète le distributeur LeBistro reste en attente du réglage de l'heure, et ne passe pas en mode automatique.

VALIDATION DES REPAS, CHOIX DE LEUR HEURE ET VOLUME

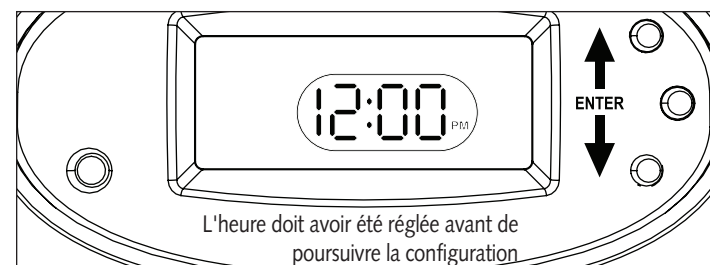

Sélection de repas :

- 1) Actionnez la touche **ENTER** pendant 2 secondes. "**MEALS**" va clignoter.
- 2) Utilisez les touches de flèches **HAUT/BAS** pour choisir le REPAS à programmer ("Breakfast", "Lunch" ou "Dinner" vont clignoter successivement par action sur un bouton de flèche).

3) Actionnez la touche **ENTER** après votre sélection du repas.

- a) "**Yes**" va clignoter, appuyez sur la touche ENTER si la fourniture de ce repas est à prévoir.
- b) Utilisez une touche flèche pour afficher "**No**" si ce repas ne doit pas être délivré et appuyez sur la touche **ENTER**.

Remarque : Si "No" est choisi, après un nouvel appui sur la touche ENTER le logiciel ramène au clignotement de "MEALS". Utilisez les touches de flèches Haut/Bas pour choisir le prochain repas à programmer.

Réglage d'heure de repas :

Après sélection du repas à programmer, et le choix de "**Yes**", le chiffre de l'**HEURE** pour le repas va clignoter.


- 1) Utilisez les touches de flèches Haut/Bas pour fixer l'heure de ce repas (jusqu'à la valeur correcte à l'affichage).
- 2) Actionnez de nouveau la touche **ENTER** et le chiffre des **MINUTES** va commencer à clignoter.
- 3) Utilisez les touches de flèches **HAUT/BAS** pour fixer les minutes de ce repas.
- 4) Actionnez la touche **ENTER** quand c'est fait.

Le menu va automatiquement amener à la programmation du volume pour ce repas.

Détermination du volume de repas :

Après que n'importe lequel repas a été programmé (avec heure de délivrance et taille) "**MEALS**" clignote et "Meals programmed" apparaît à l'écran.

- 1) Utilisez les touches de flèches **HAUT/BAS** pour augmenter ou diminuer la quantité à distribuer. Par exemple, pour fournir une tasse pleine d'aliments, actionner la touche flèche vers le Haut jusqu'à l'affichage de 4 barres.
- 2) Actionnez la touche **ENTER** quand c'est fait. **REMARQUE** : Chaque barre correspond environ à un incrément de 1/4 de tasse. Le volume maximal sélectionnable pour un même repas est de 3 tasses.

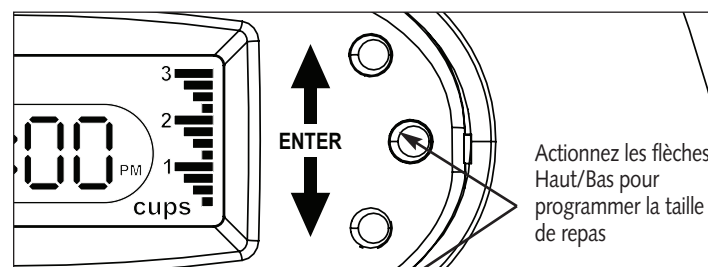

Paramétrage d'autres repas :

Après que n'importe lequel repas a été programmé (avec heure de délivrance et taille) "**MEALS**" clignote et "Meals programmed" apparaît à l'écran.

- 1) L'horloge affiche l'heure actuelle.
- 2) Recommencez la séquence précédente de sélection de repas.

REMARQUE : Si vous ne voulez programmer qu'un repas, actionnez ENTER pendant que "MEALS" clignote, et l'unité passe en mode automatique.

FIN DE PROGRAMMATION


Une fois tous les repas définis :

- 1) Appuyez sur la touche **ENTER**

REMARQUE : Une fois terminée la programmation de tous les repas, appuyez sur la touche **ENTER** tandis que "**MEALS**" clignote et l'unité pas passer en mode automatique.

Repas servis :


"**SERVED**" apparaît à l'affichage en permanence. Le chiffre qui suit indique le nombre de repas servis. 1 digit correspond à 1 repas. Le nombre de repas servis s'incrémente jusqu'à 99 puis repasse à 00. Pour restaurer le comptage des repas servis, appuyez simultanément sur les touches flèche vers le Haut et vers le Bas, l'affichage revient à 00.

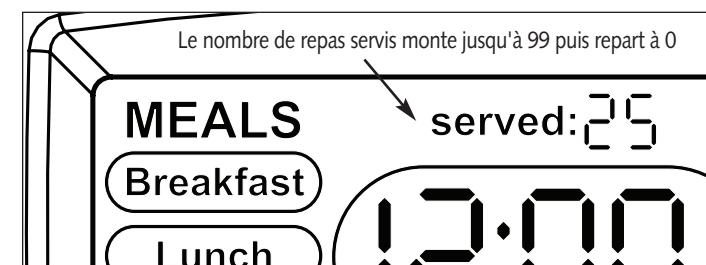

Option d'alimentation manuelle


Appuyez sur la touche flèche vers le **Haut** et gardez-la enfoncée 3 secondes.

REMARQUE : Les aliments seront distribués selon le réglage du premier repas (par exemple si le repas du matin est programmé pour 1/2 tasse, cette quantité sera distribuée en 2 incréments de 1/4 tasse). Recommencez l'action sur la touche s'il faut plus d'aliments.

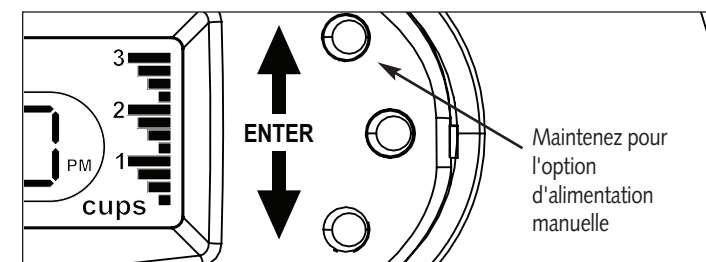

Remplacement des batteries d'alimentation

- Quand le voyant "**LOW BATTERY**" est allumé, ou en cas d'absence prolongée, il faut remplacer les batteries.
- Reportez-vous à l'Installation des batteries pour la marche à suivre.
- Une fois les nouvelles batteries installées, remettez l'unité en marche.
- Réglez l'horloge à l'heure exacte.

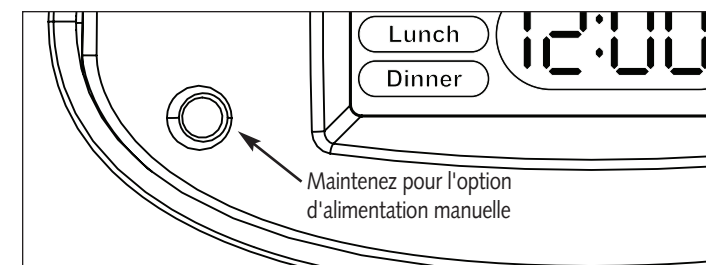

IMPORTANT: La programmation des repas reste en mémoire et ne nécessite pas d'être reprogrammée.

NETTOYAGE

Sortie du bol :

- 1) Mettez vos doigts sous le bol et soulevez-le.
- 2) Tirez le bol horizontalement pour le sortir du socle (Le bol peut passer sur la clayette supérieure au lave-vaisselle).

REMARQUE : Couvercle et trémie peuvent être démontés pour le nettoyage. Lavez-les à la main au chiffon doux puis essuyez-les.

Avertissement :

L'unité de socle ne doit à aucun moment être immergée dans l'eau, cela endommagerait ses composants électroniques.

Ne placez aucune partie (socle, trémie, couvercle) dans un lave-vaisselle automatique.

Laissez complètement sécher les pièces avant de remettre des nouveaux aliments.

Réglages par défaut :

1. Pendant le réglage de l'heure à la mise en route initiale, si la programmation n'est pas complète le distributeur LeBistro attend que vous ayez terminé.
2. Pendant le réglage de l'heure durant un changement d'heure si l'opération n'est pas complète et qu'aucune touche n'est actionnée pendant 10 s, le distributeur LeBistro abandonne le changement d'heure et revient en mode automatique avec l'heure précédente.
3. Pendant le réglage de repas au moment du changement de programmation des repas, si aucune touche n'est actionnée pendant 10 s, le distributeur LeBistro abandonne le changement et revient en mode automatique avec la programmation des repas précédente.
4. Pendant le réglage de repas au moment du changement de programmation des repas, si aucune touche n'est actionnée pendant 10 s, le distributeur LeBistro abandonne le changement et revient en mode automatique avec la programmation des repas précédente.

MISES EN GARDE

Conservez ces instructions comme référence future. Lisez toutes les instructions avant de faire fonctionner le produit.

- Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
- Pour aliments secs uniquement. Fonctionne le mieux avec des aliments de diamètre 1/2".
- Distributeur non recommandé pour chiots et chatons de moins de 7 mois.
- **NE PAS** utiliser ce distributeur pour des chatons et chiots incapables d'atteindre le plat d'aliments.
- **NE PAS** utiliser ce distributeur pour des animaux ayant un handicap physique.
- Utilisation prévue pour chiens et chats uniquement.
- **NE PAS** laisser de jeunes enfants jouer avec, dans ou autour du distributeur.
- Avant de partir pour une longue durée, toujours remplacer les 3 batteries type D par des neuves ou rechargées.
- **NE PAS** immerger le panneau de commandes du socle dans l'eau.
- **NE PAS** placer aucun objet étranger dans le distributeur.
- **NE PAS** utiliser le distributeur sans que sa trémie et son couvercle soient bien fixés en place.
- Le distributeur doit être posé sur une surface plane.
- Ne rien démonter du distributeur d'autre que bol, trémie, couvercle de trémie et cache-batteries.
- Mettre tous les matériaux d'emballage au rebut de façon réglementaire. Certaines pièces peuvent être emballées dans des sacs en polyéthylène. Ces sacs peuvent causer une suffocation, les garder hors de portée des enfants et animaux de compagnie.
- Vérifier souvent le voyant indiquant des batteries faibles pour être sûr que le distributeur fournira normalement.